


# GRUNDIG SERVICE MANUAL



Service Manual ⊕ Btx ★ 32700 #

Sach-Nr./Part no. 72010-735.35

**V 2 GB** 

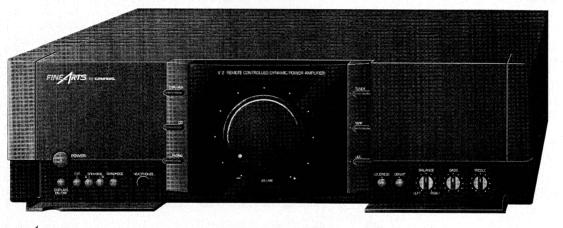



FINE ATS

V 2 **V 2 GB** 

(9.55307-8151 / G.LD 1051) (9.55307-6251 / G.LD 1051 GB)

IR-Geber / IR Remote Control

(59802-602.01)



# Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil 1-2 1-8
Meßgeräte1-2
Sicherheitshinweise
MOS-Bauelemente 1-5
Ausbauhinweise 1-6
Technische Daten und Bedienhinweise
1-0
Abgleich 2-1
Platinenabbildungen
und Schaltpläne3-1 3-8
Verdrahtungsplan 3-1
Schaltpläne
Eingangplatte 3-2
Lautstärkeplatte3-3
Klangreglerplatte 3-3
Bedienplatte 3-6
Trafoplatte 3-7
Audioplatte 3-7
RC-Bus Platte 3-7
Wechselspannungsanschlußplatte3-7
Kopfhörerplatte 3-7
Platinenabbildungen
Eingangplatte
Lautstärkeplatte 3-4
Klangreglerplatte 3-4
Bedienplatte 3-5
Trafoplatte3-8
Audioplatte3-8
RC-Bus Platte3-8
Wechselspannungsanschlußplatte3-8
Kopfhörerplatte3-8
Ersatzteilliste4-1 4-3

_		_	
		_	`
•	3	н	

# **Table of Contents**

PageGeneral Section1-21-8Test Equipment1-2Safety Requirements1-3MOS Components1-5Disassembly Instructions1-6Technical Data and Operating Hints1-8
Adjustment Procedures 2-1
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams3-1 3-8
Wiring Diagram
Circuit Diagrams
Input Board
Volume Control Board 3-3
Tone Control Board 3-3
Control Board 3-6
Transformer Board 3-7
Audio Board 3-7
RC-Bus Board
AC Outlet Board
Headphone Board
Layout of PCBs Input Board
Volume Control Board
Tone Control Board
Control Board
Transformer Board
Audio Board
RC-Bus Board
AC Outlet Board 3-8
Headphone Board 3-8
Spare Parts List4-1 4-3

# Allgemeiner Teil

# Meßgeräte / Meßmittel

Digitalmultimeter

Beachten Sie bitte das GRUNDIG Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

GRUNDIG AG Geschäftsbereich Industrieelektronik Würzburger Str. 150 D-90766 Fürth/Bay Tel. 0911/7330-0 Telefax 0911/7330-479

# **General Section**

# **Test Equipment / Aids**

Digital Multimeter

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

GRUNDIG AG Geschäftsbereich Industrieelektronik Würzburger Str. 150 D-90766 Fürth/Bay. Tel. 0911/7330-0 Telefax 0911/7330-479

# Sicherheitsvorschriften / Safety Requirements / Prescrizioni de sicurezza / Prescriptions de sécurité / Prescripciones de seguridad



Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE 0701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0860 / IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten!



Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur !\/vk\ Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!

MOS - Vorschriften beim Umgang mit MOS - Bauteilen



Attention: Please observe the applicable safety requirements according to VDE 0701 (concerning repairs) and VDE 0860 / IEC 65 (concerning type of product)!



Components to IEC or VDE guidelines! Only use components with the same specifications for replacement!

Observe MOS components handling instructions when ser-



Attenzione: Osservarne le corrispondenti prescrizioni di sicurezza VDE 0701 (concernente servizio) e VDE 0860 / IEC 65 (concernente il tipo di prodotto)!



Componenti secondo le norme VDE risp. te IEC! In caso di sostituzione impiegare solo componenti con le stesse carat-

Osservare le relative prescrizioni durante, lavori con componenti MOS!



Attention: Priere d'observer les prescriptions de securite VDE 0701 (concernant les reparations) et VDE 0860 / IEC 65 (concernant le type de produit)!



Composants répondant aux normes VDE ou IEC. Les remplacer uniquement par des composants ayant les memes spécifications.

Lors de la manipulation des circuits MOS, respecter les pescriptions MOS!



Atención: Recomendamos las normas de seguridad VDE u otras normas equivalentes, por ejemplo: VDE 0701 para reparaciones, VDE 0860 / IEC 65 para aparatos!



Componentes que cumplen las normas VDE/IEC. En caso de sustitución, emplear componentes con idénticas especificaciones!

Durante la reparacion observar las normas sobre componentes MOS!



Attention: This set can only be operated from AC mains of 120 V/60 Hz. Also observe the information given on the rear of the set.



CAUTION-for continued protection against risk of fire replace only with same type fuses!

CAUTION: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back), no user-serviceable parts inside, refer servicing to qualified service personnel. Observe MOS components handling instructions when servicing!



Sicherheitsbestimmungen

Nach Servicearbeiten ist bei Geräten der Schutzklasse II die Messung des Isolationswiderstandes und des Ableitstromes bei eingeschaltetem Gerät nach VDE 0701 / Teil 200 bzw. der am Aufstellort geltenden Vorschrift, durchzuführen!

Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse II, erkennbar durch das Symbol 🖾 .

Wir empfehlen die Messungen mit dem METRATESTER 3/4 durchzuführen. (Meßgerät zur Prüfung elektrischer Geräte nach VDE 0701).

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-90327 Nürnberg

Ist die Sicherheit des Gerätes nicht gegeben, weil

- eine Instandsetzung unmöglich ist
- oder der Wunsch des Benützers besteht, die Instandsetzung nicht durchführen zu lassen,

so muß dem Betreiber die vom Gerät ausgehende Gefahr schriftlich mitgeteilt werden.

# Empfehlungen für den Servicefall

- Nur Original Ersatzteile verwenden. Bei Bauteilen oder Baugruppen mit der Sicherheitskennzeichnung
- Auf Sollwert der Sicherungen achten.
- Zur Sicherheit beitragende Teile des Gerätes dürfen weder beschädigt noch offensichtlich ungeeignet sein.
- Dies gilt besonders für Isolierungen und Isolierteile.
- Netzleitungen und Anschlußleitungen sind auf äußere Mängel vor dem Anschluß zu prüfen. Isolation prüfen!
- Die Funktionssicherheit der Zugentlastung und von Biegeschutz-Tüllen ist zu prüfen.
- Thermisch belastete Lötstellen absaugen und neu löten.
- Belüftungen frei lassen.

(GB)

# Safety Standard Compliance

After service work on a product conforming to the Safety Class II, the insulating resistance and the leakage current with the product switch on must be checked according to VDE 0701 or to the specification valid at the installation location!

This product conforms to the Safety Class II, as identified by the symbol 🗓 .

We recommend that the measurements are carried out using the METRATESTER 3/4. (Test equipment for checking electrical products to VDE 0701)

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-90327 Nürnberg

If the safety of the product is not proved, because

- a repair and restoration is impossible
- or the request of the user is that the restoration is not to be carried

the operator of the product must be warned of the danger by a written

# Recommendation for service repairs

Use only original spare parts.

With components or assemblies accompanied with the Safety Symbol  $\triangle$  only original-spare parts are strictly to be used.

Use only original fuse value.

- Safety compliance, parts of the product must not be visually damaged or unsuitable. This is valid especially for insulators and insulating parts.
- Mains leads and connecting leads should be checke  ${\bf d}$  for external damage before connection. Check the insulation!
- The functional safety of the tension relief and bending protection bushes are to be checked:
- Thermally loaded solder pads are to be suck off and re-soldered.
- Ensure that the ventilation slots are not obstructed.



# Prescriptions de securite

Suite aux travaux de maintenance sur les appareils de la classe II, il convient de mesurer la résistance d'isolement et le courant de fuite sur l'appareil en état de marche, contormément à la norme VDE 0701 § 200, ou selon les prescriptions en vigueur sur le lieu de fonctionnement de l'appareil!

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité classe II, signaléé par le symbole 🔲 .

Pour ces mesures, nous préconisons l'utilisation du **METRA-TESTER 3/4** (instrument de mesure pour le contrôle d'appareils électriques conformes à la norme VDE 0701).

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-90327 Nürnberg

Dans le cas où la sécurité de l'appareil n'est pas assurée pour les aisons suivantes:

- la remise en état est impossible
- l'utilisateur ne souhaîte pas la remise en état de l'appareil.

l'utilisateur doit être informé par écrit du danger que représente lutili sation de l'appareil.

# Recommandations pour la maintenance

- Respecter la valeur nominale des fusibles.
- Veiller au bon état et la conformité des pièces contribuant à la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Ceci s'applique particuliérement aux isolements et pièces isolantes.
- Véritier le bon état extérieur des câbles secteur et des câbles de raccordement au point de vue isolement avant la mise sous tension.
- · Véritier le bon état des protections de gaine.
- Nettoyer les soudures avant de les renouveler.
- · Dégager les voies d'aération.



# Norme di sicurezza

Successivamente ai lavori di riparazione, negli apparecchi della classe di protezione II occorre effettuare la misura della resistenza di isolamento e della corrente di dispersione quando l'apparecchio e'acceso, secondo le norme VDE 0701 / parte 200 e rispettivamente le norme locali!

Questo apparecchio corrisponde alla classe di protezione II ed è riconoscibile dal simbolo  $\ \square$  .

Si raccomanda di effettuare le misure con lo strumento **METRA-TESTER 3/4** (strumento di misura per il controllo di apparecchi elettrici secondo VDE 0701).

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-90327 Nürnberg

Se la sicurezza dell'apparecchio non è raggiunta, perchè

- una riparazione non è possibile
- oppure è desiderio del cliente che una riparaz. non avvenga in questi casi si deve comunicare per iscritto all'utilizzat.

la pericolosità dell'apparecchio riguardo il suo isolamento.

# Raccomandazione per il servizio assistenza

- · Impiegare solo componenti originali:
  - I componenti o i gruppi di componenti contraddistinti dall' indicaz.  $\triangle$  devono assolutamente venir sostituiti con parti originale.
- Osservare il valore nominale dei fusibili.
- I componenti che concorrono alla sicurezza dell'apparecchio non possono essere nè danneggiati nè risultare visibilmente inadatti. Questo vale soprattutto per isolamenti e parti isolate.
- I cavi di rete e di collegamento vanno controllati prima dell'utilizzo affinchè non presentino imperfezioni esteriori. Controllare l'isola mento.
- E'necessario controllare la sicurezza dei fermacavi e delle guaine flessibili.
- Saldature caricate termicam. vanno rifatte.
- · Lasciare libere le fessure di areazione.



# **DISPOSICIONES PARA LA SEGURIDAD**

Después de operaciones de servicio en aparatos de la clase de proteccion II, se llevará a cabo la medida de la resistencia de aislamiento y de la corriente derivada, con el aparato conectado, de acuerdo con VDE 0701 o de las disposiciones vigentes en el lugar de instalación .

Este aparato corresponde a la clase de protección II, reconocible por el simbolo 🔲 .

Aconsejamos llevar a cabo las medidas con el **METRATESTER 3/4** (Instrumento de medida para la comprobación de aparatos eléctricos según VDE 0701).

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-90327 Nürnberg

Si no se cumple la seguridad del aparato, porque

- la puesta en orden es imposible, o
- esiste el desco del usuario de no realizarla, se ha de comunicar a quien lo haga funcionar, por escrito, del peligro dimanante del aparato.

# Recomendaciones para caso de servicio

- · Emplear sólo componentes originales.
- Con componentes o grupos constructivos con el indicativo de se guridad  $\triangle$  son de obligada necesidad piezas de repuesto originales.
- Las partes del aparato que contribuyan a la seguridad del mismo no deben estar deterioradas ni ser manifiestamente inadecuadas.
- Esto es especialmente válido para aislamientos o piezas aislantes.
- Los cables de red y de conexión se comprobarán, antes de conco tarlos, en cuanto a defectos externos. Comprobar el aislamiento.
- Se ha de comprobar la función de seguridad de la compensación de tiro o de los manguitos de protección contra doblamientos.
- Repasar los puntos de soldadura sometidos a carga térmica.
- · Mantener libres los canales aireación.

# Sicherheitsvorschriften / Safety Requirements / Prescrizioni de sicurezza / Prescriptions de sécurité / Prescripciones de seguridad



Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE 0701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0860 / IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten!



Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!

MOS - Vorschriften beim Umgang mit MOS - Bauteilen beachten!



Attention: Please observe the applicable safety requirements according to VDE 0701 (concerning repairs) and VDE 0860 / IEC 65 (concerning type of product)!



Components to IEC or VDE guidelines! Only use components with the same specifications for replacement!

Observe **MOS** components handling instructions when servicing!



Attenzione: Osservarne le corrispondenti prescrizioni di sicurezza VDE 0701 (concernente servizio) e VDE 0860 / IEC 65 (concernente il tipo di prodotto)!



Componenti secondo le norme VDE risp. te IEC! In caso di sostituzione impiegare solo componenti con le stesse caratteristiche.

Osservare le relative prescrizioni durante, lavori con componenti MOS!



Attention: Priere d'observer les prescriptions de securite VDE 0701 (concernant les reparations) et VDE 0860/IEC 65 (concernant le type de produit)!



Composants répondant aux normes VDE ou IEC. Les remplacer uniquement par des composants ayant les memes spécifications.

Lors de la manipulation des circuits MOS, respecter les pescriptions MOS!



**Atención:** Recomendamos las normas de seguridad VDE u otras normas equivalentes, por ejemplo: VDE 0701 para reparaciones, VDE 0860 / IEC 65 para aparatos!



Componentes que cumplen las normas VDE/IEC. En caso de sustitución, emplear componentes con idénticas especificaciones!

Durante la reparacion observar las normas sobre componentes MOS!



**Attention**: This set can only be operated from AC mains of 120 V/60 Hz. Also observe the information given on the rear of the set.



CAUTION-for continued protection against risk of fire replace only with same type fuses!

CAUTION: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back), no user-serviceable parts inside, refer servicing to qualified service personnel. Observe MOS components handling instructions when servicing!



# Sicherheitsbestimmungen

Nach Servicearbeiten ist bei Geräten der Schutzklasse II die Messung des Isolationswiderstandes und des Ableitstromes bei eingeschaltetem Gerät nach VDE 0701 / Teil 200 bzw. der am Aufstellort geltenden Vorschrift, durchzuführen!

Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse II, erkennbar durch das Symbol  $\ \square$  .

Wir empfehlen die Messungen mit dem METRATESTER 3/4 durchzuführen. (Meßgerät zur Prüfung elektrischer Geräte nach VDE 0701).

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-90327 Nürnberg

Ist die Sicherheit des Gerätes nicht gegeben, weil

- eine Instandsetzung unmöglich ist
- oder der Wunsch des Benützers besteht, die Instandsetzung nicht durchführen zu lassen,

so muß dem Betreiber die vom Gerät ausgehende Gefahr schriftlich mitgeteilt werden.

# Empfehlungen für den Servicefall

- Nur Original Ersatzteile verwenden.
   Bei Bauteilen oder Baugruppen mit der Sicherheitskennzeichnung

   \( \Delta\) sind Original Ersatzteile zwingend notwendig.
- Auf Sollwert der Sicherungen achten.
- Zur Sicherheit beitragende Teile des Gerätes dürfen weder beschädigt noch offensichtlich ungeeignet sein.
- · Dies gilt besonders für Isolierungen und Isolierteile.
- Netzleitungen und Anschlußleitungen sind auf äußere Mängel vor dem Anschluß zu prüfen. Isolation prüfen!
- Die Funktionssicherheit der Zugentlastung und von Biegeschutz-Tüllen ist zu prüfen.
- Thermisch belastete Lötstellen absaugen und neu löten.
- Belüftungen frei lassen.

# (GB)

# Safety Standard Compliance

After service work on a product conforming to the Safety Class II, the insulating resistance and the leakage current with the product switch on must be checked according to VDE 0701 or to the specification valid at the installation location!

This product conforms to the Safety Class II, as identified by the symbol  $\hfill \Box$  .

We recommend that the measurements are carried out using the **METRATESTER 3/4**. (Test equipment for checking electrical products to VDE 0701).

ÁBB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-90327 Nürnberg

If the safety of the product is not proved, because

- a repair and restoration is impossible
- or the request of the user is that the restoration is not to be carried

the operator of the product must be warned of the danger by a written warning.

# Recommendation for service repairs

· Use only original spare parts.

With components or assemblies accompanied with the Safety Symbol  $\triangle$  only original-spare parts are strictly to be used.

- Use only original fuse value.
- Safety compliance, parts of the product must not be visually damaged or unsuitable. This is valid especially for insulators and insulating parts.
- Mains leads and connecting leads should be checked for external damage before connection. Check the insulation!
- The functional safety of the tension relief and bending protection bushes are to be checked:
- Thermally loaded solder pads are to be suck off and re-soldered.
- Ensure that the ventilation slots are not obstructed.



# Prescriptions de securite

Suite aux travaux de maintenance sur les appareils de la classe II, il convient de mesurer la résistance d'isolement et le courant de fuite sur l'appareil en état de marche, contormément à la norme VDE 0701 § 200, ou selon les prescriptions en vigueur sur le lieu de fonctionnement de l'appareil!

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité classe II, signaléé par le symbole  $\square$  .

Pour ces mesures, nous préconisons l'utilisation du **METRA-TESTER 3/4** (instrument de mesure pour le contrôle d'appareils électriques conformes á la norme VDE 0701).

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-90327 Nürnberg

Dans le cas où la sécurité de l'appareil n'est pas assurée pour les aisons suivantes:

- la remise en état est impossible
- l'utilisateur ne souhaîte pas la remise en état de l'appareil.

l'utilisateur doit être informé par écrit du danger que représente lùtili sation de l'appareil.

# Recommandations pour la maintenance

- Utiliser exclusivement des piéces de rechange d'origine. Les composants et ensembles de composants signalés par le symbole
   doivent être impérativement remplacés par des pièces d'origine.
- · Respecter la valeur nominale des fusibles.
- Veiller au bon état et la conformité des pièces contribuant à la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Ceci s'applique particuliérement aux isolements et pièces isolantes.
- Véritier le bon état extérieur des câbles secteur et des câbles de raccordement au point de vue isolement avant la mise sous tènsion.
- · Véritier le bon état des protections de gaine.
- · Nettoyer les soudures avant de les renouveler.
- · Dégager les voies d'aération.



# Norme di sicurezza

Successivamente ai lavori di riparazione, negli apparecchi della classe di protezione II occorre effettuare la misura della resistenza di isolamento e della corrente di dispersione quando l'apparecchio e'acceso, secondo le norme VDE 0701 / parte 200 e rispettivamente le norme locali!

Questo apparecchio corrisponde alla classe di protezione II ed è riconoscibile dal simbolo  $\ \square$  .

Si raccomanda di effettuare le misure con lo strumento **METRA-TESTER 3/4** (strumento di misura per il controllo di apparecchi elettrici secondo VDE 0701).

> ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-90327 Nürnberg

Se la sicurezza dell'apparecchio non è raggiunta, perchè

- una riparazione non è possibile
- oppure è desiderio del cliente che una riparaz. non avvenga in questi casi si deve comunicare per iscritto all'utilizzat.

la pericolosità dell'apparecchio riguardo il suo isolamento.

# Raccomandazione per il servizio assistenza

- Impiegare solo componenti originali:
   I componenti o i gruppi di componenti contraddistinti dall' indicaz.
   \triangle devono assolutamente venir sostituiti con parti originale.
- · Osservare il valore nominale dei fusibili.
- I componenti che concorrono alla sicurezza dell'apparecchio non possono essere nè danneggiati nè risultare visibilmente inadatti. Questo vale soprattutto per isolamenti e parti isolate.
- I cavi di rete e di collegamento vanno controllati prima dell'utilizzo affinchè non presentino imperfezioni esteriori. Controllare l'isola mento.
- E'necessario controllare la sicurezza dei fermacavi e delle guaine flessibili.
- · Saldature caricate termicam, vanno rifatte.
- · Lasciare libere le fessure di areazione.



# **DISPOSICIONES PARA LA SEGURIDAD**

Después de operaciones de servicio en aparatos de la clase de proteccion II, se llevará a cabo la medida de la resistencia de aislamiento y de la corriente derivada, con el aparato conectado, de acuerdo con VDE 0701 o de las disposiciones vigentes en el lugar de instalación .

Este aparato corresponde a la clase de protección II, reconocible por el sìmbolo 🔲 .

Aconsejamos llevar a cabo las medidas con el **METRATESTER 3/4** (Instrumento de medida para la comprobación de aparatos eléctricos según VDE 0701).

ABB METRAWATT GmbH Thomas-Mann-Str. 16-20 D-90327 Nürnberg

Si no se cumple la seguridad del aparato, porque

- la puesta en orden es imposible, o
- esiste el desco del usuario de no realizarla, se ha de comunicar a quien lo haga funcionar, por escrito, del peligro dimanante del aparato.

# Recomendaciones para caso de servicio

- · Emplear sólo componentes originales.
  - Con componentes o grupos constructivos con el indicativo de se guridad  $\Delta$  son de obligada necesidad piezas de repuesto originales.
- Las partes del aparato que contribuyan a la seguridad del mismo no deben estar deterioradas ni ser manifiestamente inadecuadas.
- Esto es especialmente válido para aislamientos o piezas aislantes.
- Los cables de red y de conexión se comprobarán, antes de conce tarlos, en cuanto a defectos externos. Comprobar el aislamiento.
- Se ha de comprobar la función de seguridad de la compensación de tiro o de los manguitos de protección contra doblamientos.
- · Repasar los puntos de soldadura sometidos a carga térmica.
- · Mantener libres los canales aireación.



# Behandlung von MOS - Bauelementen

- Schaltungen in MOS-Technik bedürfen besonderer Vorsichtsmaßnahmen gegenüber statischer Aufladung. Statische Aufladungen können an allen hochisolierenden Kunststoffen auftreten und auf den Menschen übertragen werden, wenn Kleidung und Schuhe aus synthetischem Material bestehen.
- Schutzstrukturen an den Ein- und Ausgängen der MOS-Schaltungen geben wegen ihrer Ansprechzeit nur begrenzte Sicherheit.
- Bitte beachten Sie folgende Regeln, um Bauelemente vor Beschädigung durch statische Aufladungen zu schützen:
- MOS-Schaltungen sollen bis zur Verarbeitung in elektrisch leitenden Verpackungen verbleiben. Keinesfalls MOS-Bauteile in Styropor oder Plastikschienen lagern oder transportieren.
- Personen müssen sich durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes entladen, bevor sie MOS-Bauteile anfassen.
- MOS-Bauelemente nur am Gehäuse anfassen, ohne die Anschlüsse zu berühren
- 4. Prüfung und Bearbeitung nur an geerdeten Geräten vornehmen.
- Lösen oder kontaktieren Sie MOS-ICs in Steckfassungen nicht unter Betriebsspannung.
- Bei p-Kanal-MOS-Bauelementen dürfen keine positiven Spannungen (bezogen auf den Substratanschluß VSS) an die Schaltung gelangen.

# Lötvorschriften für MOS-Schaltungen:

- · Nur netzgetrennte Niedervoltlötkolben verwenden.
- Maximale Lötzeit 5 Sekunden bei einer Lötkolbentemperatur von 300 °C bis 400 °C.



# **Handling of MOS Components**

- MOS circuits require special attention with regard to static charges. Static charges may occur with any highly insulating plastics and can be transferred to persons wearing clothes and shoes made of synthetic materials.
- Protective circuits on the inputs and outputs of MOS circuits give protection to a limited extent only due to the time of reaction.
- Please observe the following instructions to protect the components against damages from static charges:
- Keep MOS components in conductive packages until they are used. MOS components must never be stored or transported in Styropor materials or plastic magazines.
- Persons have to rid themselves of electrostatic charges by touching a grounded object before handling MOS components.
- 3. Take the chip by the body without touching the terminals.
- 4. Use only grounded instruments for testing and processing purposes.
- Remove or connect MOS ICs with in mounting sockets only if the operating voltage is disconnected.
- The circuits of p-channel MOS components must not be connected to positive voltages (with reference to bulk VSS).

# MOS Soldering Instructions

- Use only mains isolated low-voltage soldering irons.
- Maximum soldering period 5 seconds at a soldering iron temperature of 300 to 400 degrees Celsius.



# Précautions à prendre pour la manipulation des circuits MOS

- Les circuits équipés en technique MOS exigent des précautions particulières contre les charges statiques.
- Des charges statiques peuvent se créer sur toutes les matières synthétiques à fort pouvoir isolant, elles peuvent se transmettre au corps humain et le risque est d'autant plus important si la personne porte des vêtements ou des chaussures en matière synthétique.
- Les systèmes de protection dont sont équipées les entrées et sorties des circuits MOS n'apportent qu'une sécurité limitée du fait de leur temps de fonctionnement.
- Afin de protéger les composants contre les charges statiques, il est recommandé d'observer les règles suivantes:
- Les circuits MOS doivent rester placés dans un matérial conducteur jusqu'au moment de leur utilisation. Il ne doivent en aucun cas être stockés ou transportés dans du styropore ou sur des bandes de plastique.
- Les personnes travaillant sur des circuits MOS doivent au préalable se décharger de leur charge statique en touchant un object mis à terre.

- Les ensembles équipés de circuits MOS doivent être saisis uniquement par leur boîtier, on ne doit pas toucher les broches de raccordement.
- On ne doit effectuer de contrôles et travaux que sur des appareils mis à la terre.
- Ne jamais retirer ou raccorder un circuit MOS sur un appareil sous tension
- Les circuits MOS canal p ne doivent en aucun cas recevoir de tensions positives (en VSS par rapport à la liaison vers le substrat).

# Prescription de soudure sur les circuits MOS

- · N'utiliser que des fers à souder basse tension isolés du secteur
- Temps de soudure maximum : 5 secondes pour une température comprise entre 300 °C et 400 °C.



# Impiego dei componenti MOS

- I circuiti in tecnica MOS necessitano di una particolare attenzione per evitare le scariche elettrostatiche.
- Tutti i materiali sintetici ad alto potere isolante possono caricar si staticamente e queste cariche possono trasmettersi all'uomo, par ticolarmente se scarpe o vestiti sono sintetici.
- Le strutture di sicurezza sull'ingresso e sull'uscita dei circuiti MOS hanno un'efficacia limitata a causa del loro periodo di intervento.
- Per proteggere i componenti MOS dalle scariche elettrostatiche si consigla di adottare le seguenti precauzioni:
- Fino al momento del loro impiego, i MOS devono restare in materiale elettricamente conduttivo. Non trasportarli o depositarli mai in listelli di plastica o in polistirolo.
- Le persone che maneggiano i componenti MOS devona prima scaricar si elettrostaticamente toccando un oggetto con collegamento a massa.
- Maneggiare i componenti MOS toccandone solo l'involucro e mai i piedini.
- Controlli e lavorazioni devono avvenire soltanto su apparecchi con messa a terra.
- Non inserire e non staccare mai gli integrati MOS dagli zoccoli quando la tensione di alimentazione è collegata.
- Ai componenti MOS canale P non devono giungere tensioni positive (rif. a collegamento del substrato VSS).

# Norme di taratura per gli integrati MOS:

- · Impiegare solo saldatori a bassa tensione con separazione dalla rete.
- Il tempo massimo di saldatura è di 5 sec. con una temperatura del saldatore compresa fra 300 °C e 400 °C.



# Tratamiento de componentes en técnica MOS

- Los circuitos contruídos en técnica MOS precisan un cuidado especial contra las cargas estáticas.
- En todos los materiales plásticos de elevado aislamiento pueden aparecer cargas estáticas y también ser transmitidas a la personas, especialmente cuando las ropas y zapatos son de materia sintética.
- Las estructuras de protección en las entradas y salidas de los integrados MOS, debido a su tiempo de conexión, proporcionan sólo una limitada seguridad.
- Para proteger los módulos de las descargas estáticas es aconsejable prestar atención a las siguientes reglas:
- Los circuitos integrados MOS deben permanecer envueltos en un material conductor hasts el momento de su empleo. En ningún caso se les colocará ni transportará en recepientes de styropor o guías de plástico.
- Las personas que trabajan con elementos MOS deben descargarse previamente tocando un objecto puesto a tierra.
- Los elementos MOS sólo deben cogerse por la cápsula, sin rozar siquiera los terminales.
- Pruebas y trabajos con los circuitos MOS sólo deben realizarse en aparatos que estén puestos a tierra.
- No extraer ni establecer contacto bajo tensión de funcionamiento de los IC's MOS enchufables.
- En los componentes MOS canal-p no deben llegar tensiones positivas (con respecto a la tensión de substrato VSS) a los circuitos.

# Prescipciones para la soldadura de los circuitos integrados MOS:

- Utilizar únicamente soldadores de baja tensión con transformadorseparador de la red.
- Tiempo máximo de soldadura: 5 segundos con una temperatura entre 300 y 400 °C.

# Ausbauhinweise

# 1. Öffnen des Gehäuses

- Die 4 Schrauben (Abb. 1) und die 2 Schrauben (B) (Abb. 2) herausschrauben.
- Den Deckel abheben.

# 2. Ausbau der Frontplatte

- Die Rastung © der Netztaste ausrasten (Abb. 1).
- Die Stecker 0 , E , F , G und H abziehen (Abb. 1).
- Die 2 Rastnasen (Jausrasten (Abb. 1).

# 3. Ausbau der Audioplatte

- Frontplatte ausbauen (s. Kap. 2).
- Die 2 Stecker (k) und (L) abziehen (Abb. 1).
- Die 4 Schrauben (M) (Abb. 2) und die 4 Schrauben (N) (Abb. 1) herausschrauben.
- Die Audioplatte kann mit den Kühlkörpern nach vorne herausgezogen werden.

# 4. Ausbau der Eingangswahl- und der Klangregelplatte

- Frontplatte ausbauen (s. Kap. 2).
- Die 4 Schrauben (abb. 2), die 2 Schrauben (Abb. 1) und die 3 Schrauben (abb. 1) herausschrauben.
- Eingangswahl- und Klangregelplatte jetzt zusammen herausnehmen

# **Disassembly Instructions**

# 1. Opening the Cabinet

- Undo the 4 srews (A) (Fig. 1) and the 2 screws (B) (Fig. 2).
- Remove the top of the cabinet.

# 2. Removing the Front Panel


- Disengage the mains button © (Fig. 1).
- Disconnect the plug-in-connections (D), (E), (F), (G) and (H) (Fig. 1).
- Disengage the 2 catches ① (Fig. 1).


# 3. Removing the Audio Board

- Remove the front panel (see chapter 2).
- Disconnect the 2 plug-in-connections (k) and (L) (Fig. 1).
- Undo the 4 screws M (Fig. 2) and the 4 screws N (Fig. 1).
- The audio board can now be removed together with the heat sinks.

# 4. Removing the Input Board and the Tone Control Board

- Remove the Front Panel (see chapter 2).
- Undo the 4 screws ③ (Fig. 2), the 2 screws ④ (Fig. 1) and the 3 screws ④ (Fig. 1).
- Now remove the 2 boards together.

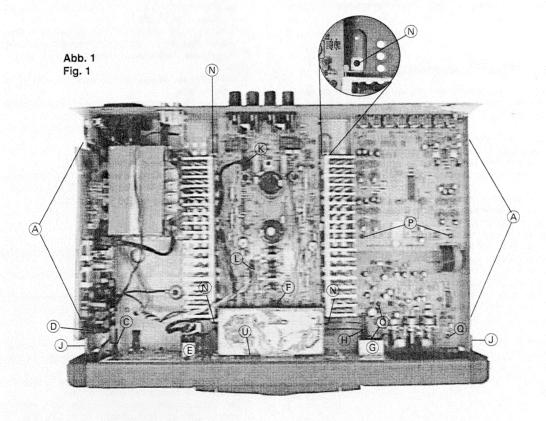

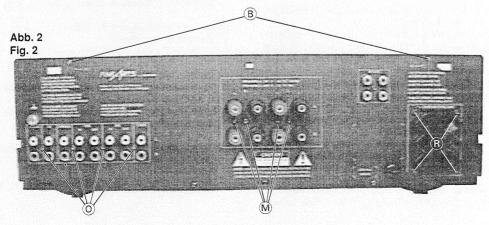


V2

- Frontplatte ausbauen (s. Kap. 2).
- Den Stecker (R) abziehen (Abb. 1).
- Den Fuß unter dem Trafo ausbauen (s. Kap. 7).
- Die 4 Schrauben (R) (Abb. 2) und die 4 Schrauben (S) heraus-
- Trafo mit Trafoplatte und Wechselspannungsbuchsen herausnehmen

# 6. Ausbau der Lautstärkeplatte (Abb. 4)

- Frontplatte ausbauen (s. Kap. 2).
- Lautstärkeknopf nach vorne abziehen.
- Die LED im Lautstärkeknopf herausschrauben A
- Die Mutter (7) losschrauben.
- Die Lautstärkeplatte kann jetzt nach innen herausgezogen wer-
- Beim Wiedereinsetzen auf den richtigen Sitz des Steckverbinders () (Abb. 1) achten.

Abb. 3 Fig. 3

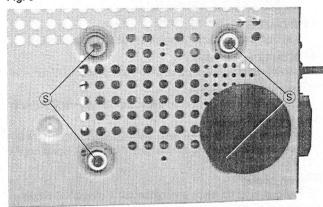


# 7. Ausbau eines Fußes (Abb. 5)

- Mit einem Steckschlüssel (Größe 4,5 5,5) die Rastung B durch-
- Beim Einsetzen des Fußes auf Rastnase c achten!

7. Removing a foot (Fig. 5)

- Push the lock B out of the bottom plate using a socket wrench (size 4.5 - 5.5).
- Take care of catch c when fitting the foot!

Abb. 5 Fig. 5

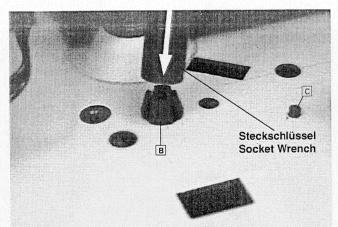

# 5. Disassembling of the Transformer Board and Transformer (Fig. 3)


- Remove the Front Panel (see chapter 2).
- Disconnect the plug-in-connection ( (Fig. 1).
- Remove the foot under the transformer (see chapter 7).
- Undo the 4 screws (R) (Fig. 2) and the 4 crews (S) .
- Remove the transformer together with the transformer board and the AC outlet board.

# 6. Disassemly of the Volume Control Board (Fig. 4)

- Remove the Front Panel (see chapter 2).
- Pull off the volume knob.
- Unscrew the LED in the volume knob
- Disengage the nut (T).
- The PCB can now be removed.
- When mounting the PCB watch for the correct position of the

# connector ( (Fig. 1).

Abb. 4 Fig. 4

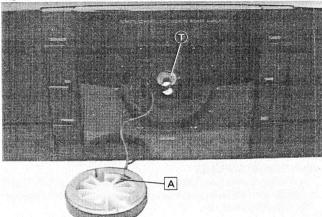

# 9. Ausbau des Fensters

- Frontplatte ausbauen (s. Kap 2).

8. Zerlegen der Frontplatte (Abb. 6)

- Die Rastnasen wausrasten.

Lautstärkeplatte ausbauen (s. Kap. 6).

Die 5 Schrauben (V) herausschrauben.

- Die Leiterplatte kann jetzt abgenommen werden.

Abb. 6

Fig. 6

- Die Frontplatte zerlegen (s. Kap 7).
- Die LED im Lautstärkeknopf herausschrauben (Abb. 4).
- Die 6 Rastnasen (x) ausrasten.
- Das Fenster kann jetzt nach vorne herausgenommen werden.

9. Disassembling of the window.

- Remove the front panel (see chapter 2).
- Disassemble the front panel (see chapter 7).

8. Disassembling of the Front Panel (Fig. 6)

Undo the 5 screws (V).


Disengage the catches w .

The PCB can now be removed.

Remove the volume control board (see chapter 6).

- Unscrew the LED in the volume knob (Fig.4).
- Disengage the 6 catches (X)
- Remove the window towards the front.

Abb. 7 Fig. 7

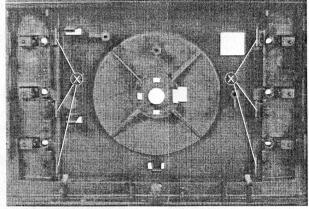


# 10. Ausbau der Eingangswahltasten (Abb. 8)

Mit einem kleinen Schraubendreher die Rastnase 🕥 ausrasten. Die Taste kann jetzt nach außen entnommen werden.

# 11. Ausbau der Tasten (Abb. 9)

- Mit einem kleinen Schraubendreher die Tasten heraushebeln. Ein Abbrechen der Nase ② ist für die Funktion ohne Bedeutung.

Abb. 8

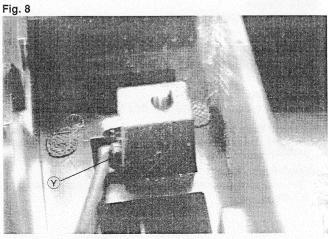


# 10. Disassemble the Input Selection Buttons (Fig. 8)

Disengage the catch (y) with a small screw driver. The button can now removed towards the outside.

# 11. Disassemble the Buttons (Fig. 9)

Lift off the button with a small screw driver. Breaking the nose ② does not affect the function.

Abb. 9 Fig. 9

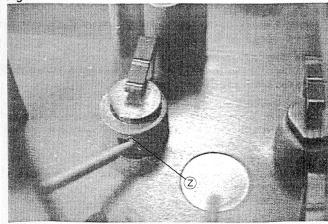

# **Technische Daten**

Bedienhinweise

Netzschalter POWER

Eingangswahlschalter CD

Eingangswahlschalter PHONO

Lautstärke-Einsteller VOLUME

Eingangswahlschalter TUNER

Eingangswahlschalter TAPE

funk-Gerät) an.

nungs-Gerät) an. Eingangswahlschalter DCC

Cassette) an

Einsteller TREBLE

Einsteller BALANCE

Schalter **DEFEAT** 

Schalter LOUDNESS

Buchse **HEADPHONES** 

mm-Klinkenstecker anschließen.

linkem und rechtem Kanal.

kung des BASS- und TREBLE-Einstellers.

Finsteller BASS

Eingangswahlschalter DSR/AUX

Radio) bzw. AUX (Reserve) an.

Musikleistung (4 Ohm)2 x	150 W
Sinusleistung DIN 45500 (0,7% Klirrfaktor, f = 1 kHz)         4 Ohm	: 80 W : 55 W
$\textbf{Eingangsempfindlichkeit} \ / \ \textbf{Impedanz} \ 180 \ \text{mV} \ / \ > \ 47$	kOhm
Lautsprecherimpedanz Gruppe A oder B	
Klirrfaktor (Sinusleistung -1 dB, 8 Ohm, 1 kHz)< 0,0	005 %
Geräuschspannungsabstand> 1	00 dE
Leistungsbandbreite < 10 Hz > 10	0 kHz
Dämpfungsfaktor (8 Ohm, 1 kHz)	> 100
Netzspannung, Netzfrequenz	60 Hz
max. Leistungsaufnahme>3	380 W

Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang DSR (Digital Satellite

Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang CD (Compact Disc) an.

Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang PHONO (Plattenspie-

Mit diesem Einsteller passen Sie die Lautstärke Ihren Wünschen

Mit diesem Schalter wählen Sie die Programmquelle TUNER (Rund-

Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang TAPE (Bandaufzeich-

Mit diesem Schalter wählen Sie den Eingang DCC (Digital Compact

Hiermit beeinflussen Sie die Verteilung des Klanges zwischen

Mit diesem Schalter überbrücken Sie die klangbeeinflussende Wir-

Mit diesem Schalter können Sie die Wiedergabe bei geringen Lautstärken dem Hörempfinden des menschlichen Ohres anpas-

Hier können Sie einen handelsüblichen Stereo-Kopfhörer mit 6.3

Hiermit beeinflussen Sie den oberen Frequenzbereich.

Hiermit beeinflussen Sie den unteren Frequenzbereich.

# **Technical Data**

Music output (4 Ohm)	2 x 150 W
Harmonic output DIN 45500 (0,7% distortion fa 4 Ohm	2 x 80 W
Input Sensitivity / Impedance18	30 mV / > 47 kOhm
Speaker impedance A or B	4 - 16 Ohm 8 - 16 Ohm
(harmonic output -1 dB, 8 Ohm, 1 kHz)	< 0,005 %
Noise potential ratio	> 100 dB
Output band width <	10 Hz > 100 kHz
Attenuation factor	> 100
Supply voltage, mains frequency	230 V~, 50 / 60 Hz
Power consumption (max)	> 380 W

# **Operating Hints**

# **POWER Button**

Funktions-Anzeige (gelbe LED) in der Mitte des Schalter-Knopfes.

The yellow LED in the middle of the button indicates that the unit is switched on.

DSR/AUX Input Selection Switch

This switch is used to select either the DSR (Digital Satellite Radio) or AUX (Reserve) input.

CD Selection Switch

This switch is used for selecting the CD (Compact Disc) input.

**PHONO Selection Switch** 

This switch is used for selecting the PHONO (Plattenspieler) input.

**VOLUME Control** 

This is used for adjusting the volume.

**TUNER Selection Switch** 

This switch is used to select the tuner (radio).

**TAPE Selection Switch** 

You use this switch to select TAPE (tape recorder).

DCC Selection Switch

This switch is used for selecting DCC (Digital Compact Cassette).

### Bedienelemente hinter der Klappe: Operating Elements behind the Cover Flap:

TREBLE Control

This is for adjusting the upper frequency range of the sound from the

**BASS Control** 

This is for adjusting the lower frequency range of the sound from the speakers.

**BALANCE Control** 

This is used to adjust the sound balance between the left and right channels.

**DEFEAT Switch** 

This switch is used to bypass the BASS and TREBLE control

**LOUDNESS Switch** 

This switch is used during playback to adapt the volume level to individual hearing sensitivity.

**HEADPHONES** socket

This socket is for connecting standard stereo headphones with a 6.3 mm jack

# Schalter SPEAKERS A. B.

1/2

Mit diesen Schaltern können Sie die Lautsprecher-Gruppe A und B eins- und ausschalten.

### Schalter TAPE > DCC

Hiermit schalten Sie die Kopierfunktion (TAPE COPY) zwischen zwei Bandgeräten ein- und aus.

# Schalter D.O.T.

Mit diesem Schalter können Sie die Funktion DIRECT OPERATION TECHNIQUE ein- oder ausschalten.

# Schalter DISPLAYS ON/OFF

Mit diesem Schalter können Sie die Displays aller über den Daten-Bus angeschlossenen Geräte aus- und wieder einschalten.

# Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes:

# Cinch-Buchsen RC-BUS

Schließen Sie an diesen (orangen) Buchsen die Bus-Verbindungsleitungen (orange Stecker) zu den einzelnen Geräten dieser Serie

# Wechselspannungs-Ausgänge

Hier können Sie bis zu drei Geräte anschließen, die Sie mit dem Netzschalter des Verstärkers einschalten können

# Cinch-Buchsen TUNER

Schließen Sie hier die Cinch-Verbindungskabel zu Ihrem TUNER an

# Cinch-Buchsen DCC IN/OUT

Schließen Sie hier die Verbindungs-Kabel zu Ihrem DCC-Recorder an

# Cinch-Buchsen TAPE IN/OUT

Schließen Sie hier die Verbindungskabel zu Ihrem Band-Aufzeichnungsgerät an.

### Cinch-Buchsen DSR/AUX

Schließen Sie hier das Verbindungs-Kabel zu einem DSR-TUNER (Digital Satellite Tuner) oder zu einer zusätzlichen (hochpegeligen) Signalquelle (AUX) an.

# Cinch-Buchsen CD

Schließen Sie hier das Verbindungs-Kabel zu einem CD-Spieler an.

# Cinch-Buchsen PHONO

Schließen Sie hier das Cinch-Verbindungskabel zu Ihrem Plattenspieler mit Magnetsystem an.

### SPEAKERS A. B Switches

Use these switches to switch the speaker group A and B on and off.

# TAPE > DCC Switch

Use this button to switch the function for copying between two recording units on and off.

# D.O.T. Switch

This is used for switching the DIRECT OPERATION TECHNIQUE function on and off.

# DISPLAYS ON/OFF Switch

This switch can be used to switch the displays of the auxiliary units connected via the data bus on and off.

# Connections on the Back of the Unit

# **RC-BUS Cinch Sockets**

Connect the bus connection lines (orange jack) of the individual auxiliary units of this series to this socket (orange).

Up to three units can be connected here which can then be switched on using the amplifier's power switch.

# **TUNER Cinch Socket**

This socket is for the cinch connection cable of your TUNER.

# DCC IN/OUT Cinch Socket

This socket is for the cinch connection cable of your DCC recorder.

# TAPE IN/OUT Cinch Socket

This socket is for the cinch connection cable of your tape recorder.

### DSR/AUX Cinch Socket


This socket is for the cinch connection cable of a DSR TUNER (Digital Satellite Tuner) or an auxiliary (high level) signal source (AUX)

# **CD Cinch Socket**

This socket is for the cinch connection cable of your CD player.


# **PHONO Cinch Socket**

This socket is for the cinch connection cable of your record player (only with magnetic system).

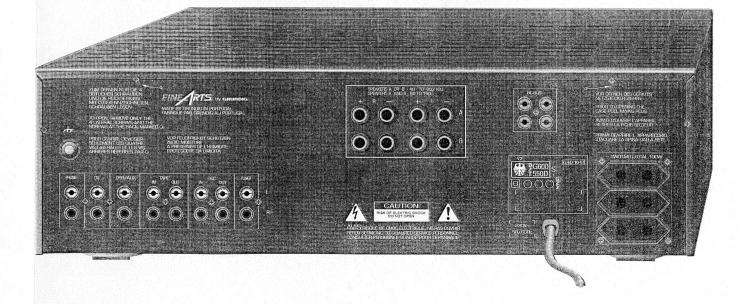

# Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

# Verdrahtungsplan Wiring Diagram

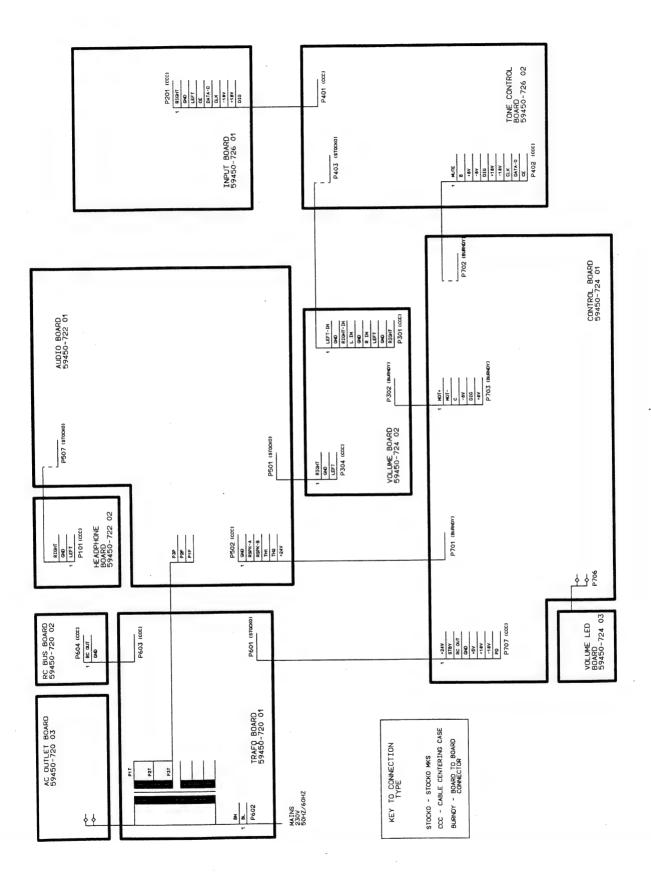



# Abgleichvorschriften

**Meßgeräte:**Digitalvoltmeter


Abgleich	Vorbereitung	Abgleichprozedur		
1. Ruhestrom	Kein Eingangssignal. Lautstärke auf Null. Gerät mindestens 2 min warmlaufen lassen. Linker Kanal: Digitalvoltmeter zwischen MP 509 und MP 511, oder zwischen MP 512 und MP 513. Rechter Kanal: Digitalvoltmeter zwischen MP 514 und MP 515, oder zwischen MP 516 und MP 517.	Linker Kanal: Mit R 522 auf 9,4 mV $\pm$ 0,5 mV einstellen. Rechter Kanal: Mit R 516 auf 9,4 mV $\pm$ 0,5 mV einstellen.		




# **Adjustment Procedures**


# Test equipment: Digital voltmeter

Adjustment	Preperation	Adjustment Procedure
. Quiescent current	No Input Signal.	
	Volume to Minimum.	
	Turn on the set for at least 2 minutes.	
	Left channel:	Left channel:
	Digital voltmeter between MP 509 and MP 511,	Adjust with <b>R 522</b> for <b>9.4 mV</b> $\pm$ <b>0.5 mV</b> .
	or between MP 512 and MP 513.	그 얼마나 되었다. 그 모든 일이 되는 이 말했다.
	Right channel:	Right channel:
	Digital voltmeter between MP 504 and MP 515, or between MP 516 and MP 517.	Adjust with R 516 for 9.4 mV $\pm$ 0.5 mV.

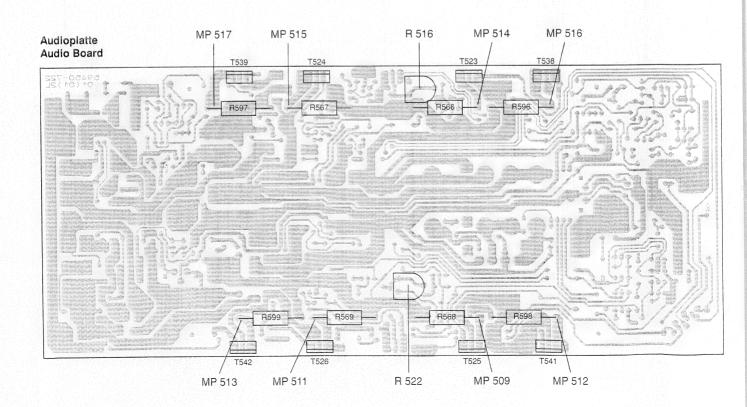



Schaltpläne und Druckplattenabbildungen: Eingangsplatte Circuit Diagrams and Layout of PCBs: Input Board

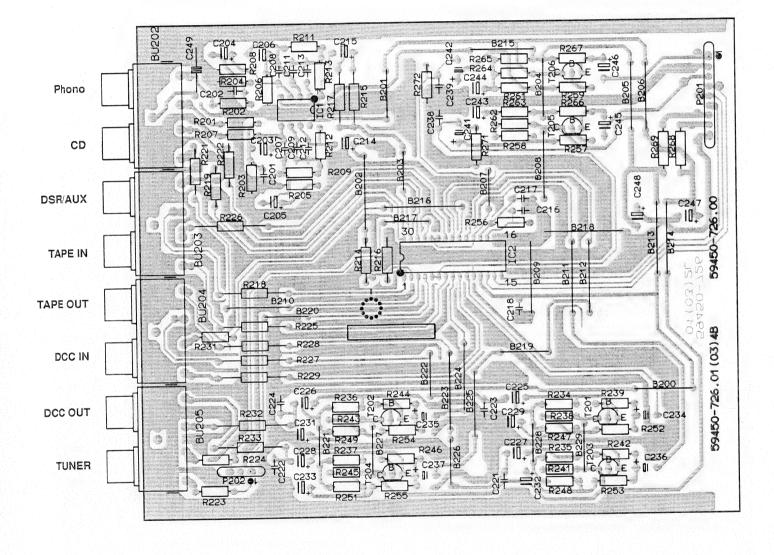

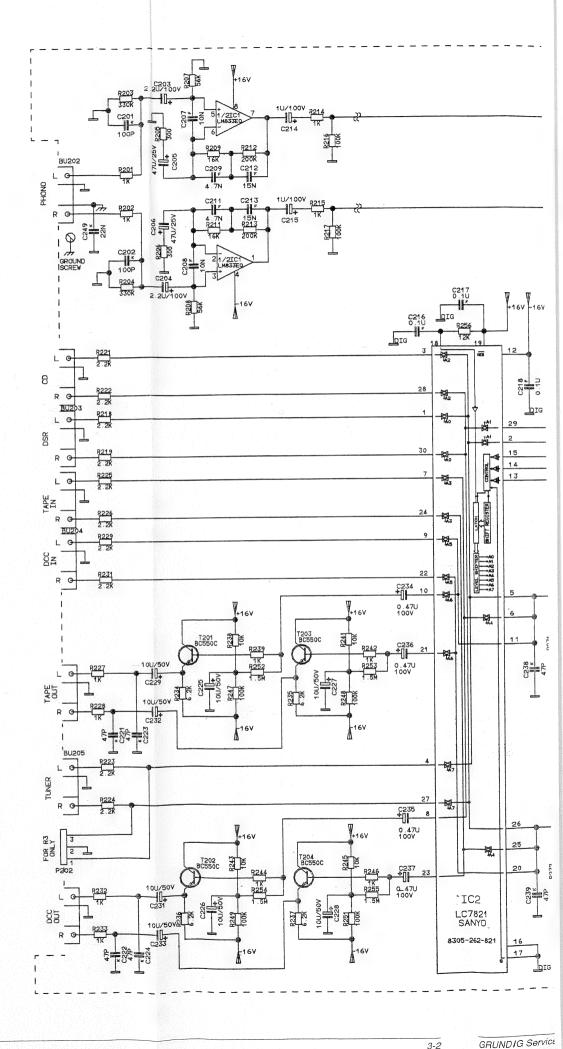


d Layout of PCBs

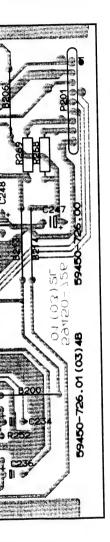

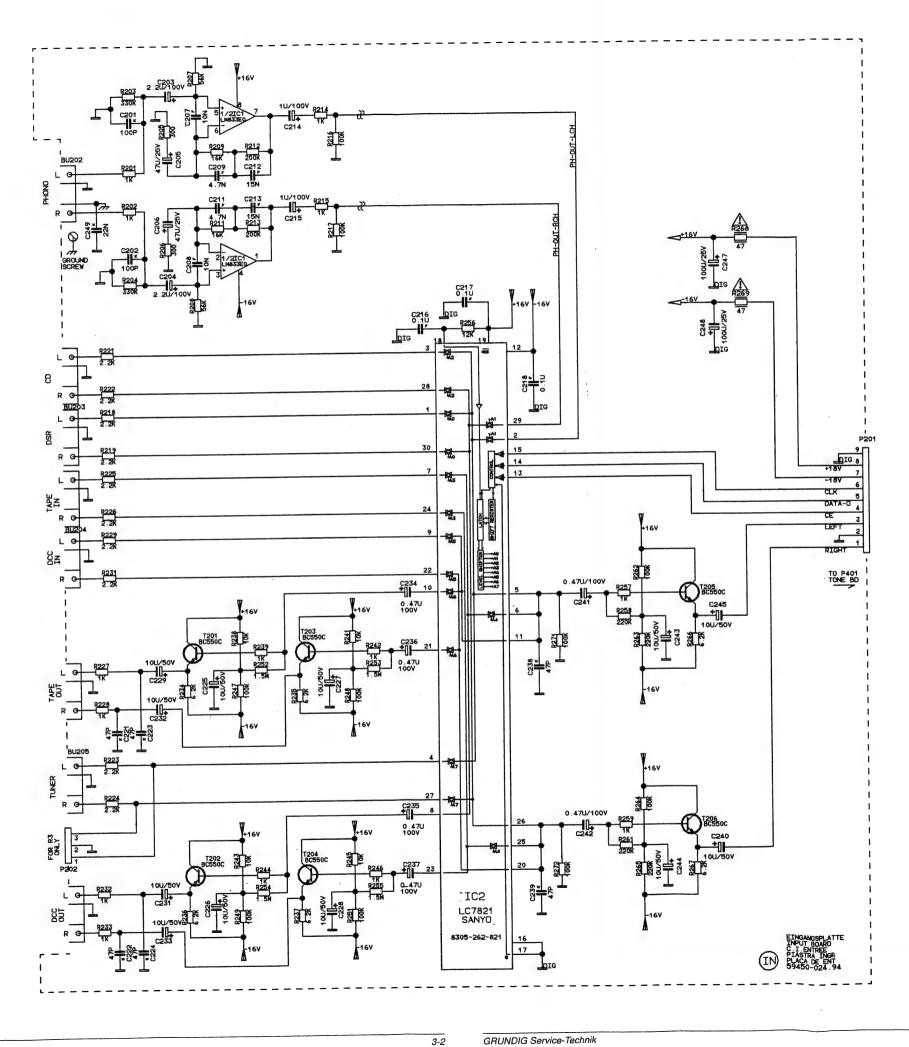


Schaltpläne: Lautstärke- und Klangreglerplatte Circuit Diagrams: Volume Control and Tone Control Board

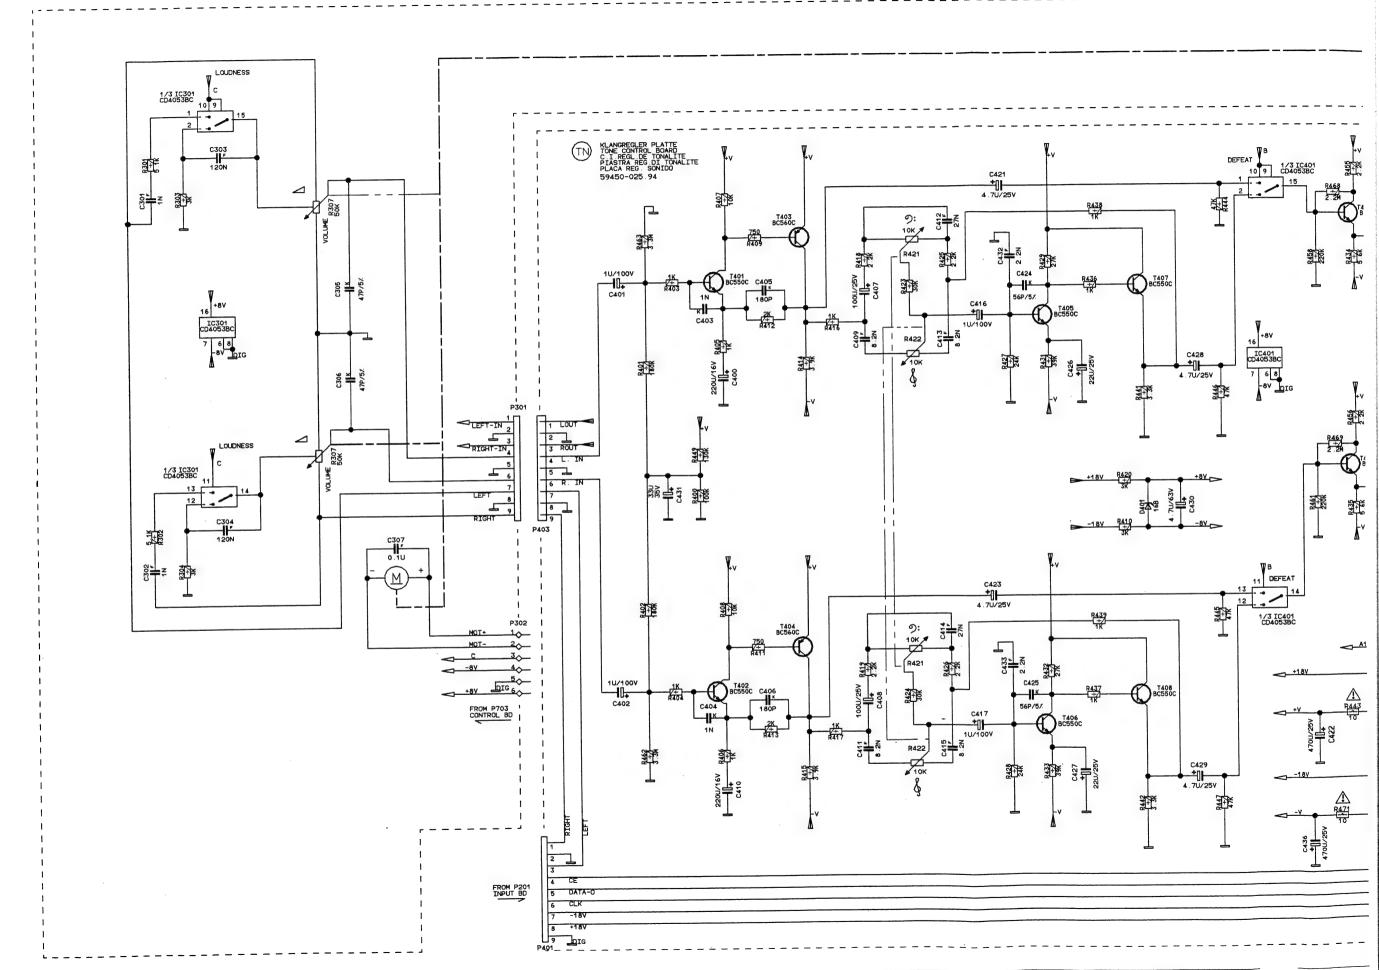


V 2


Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

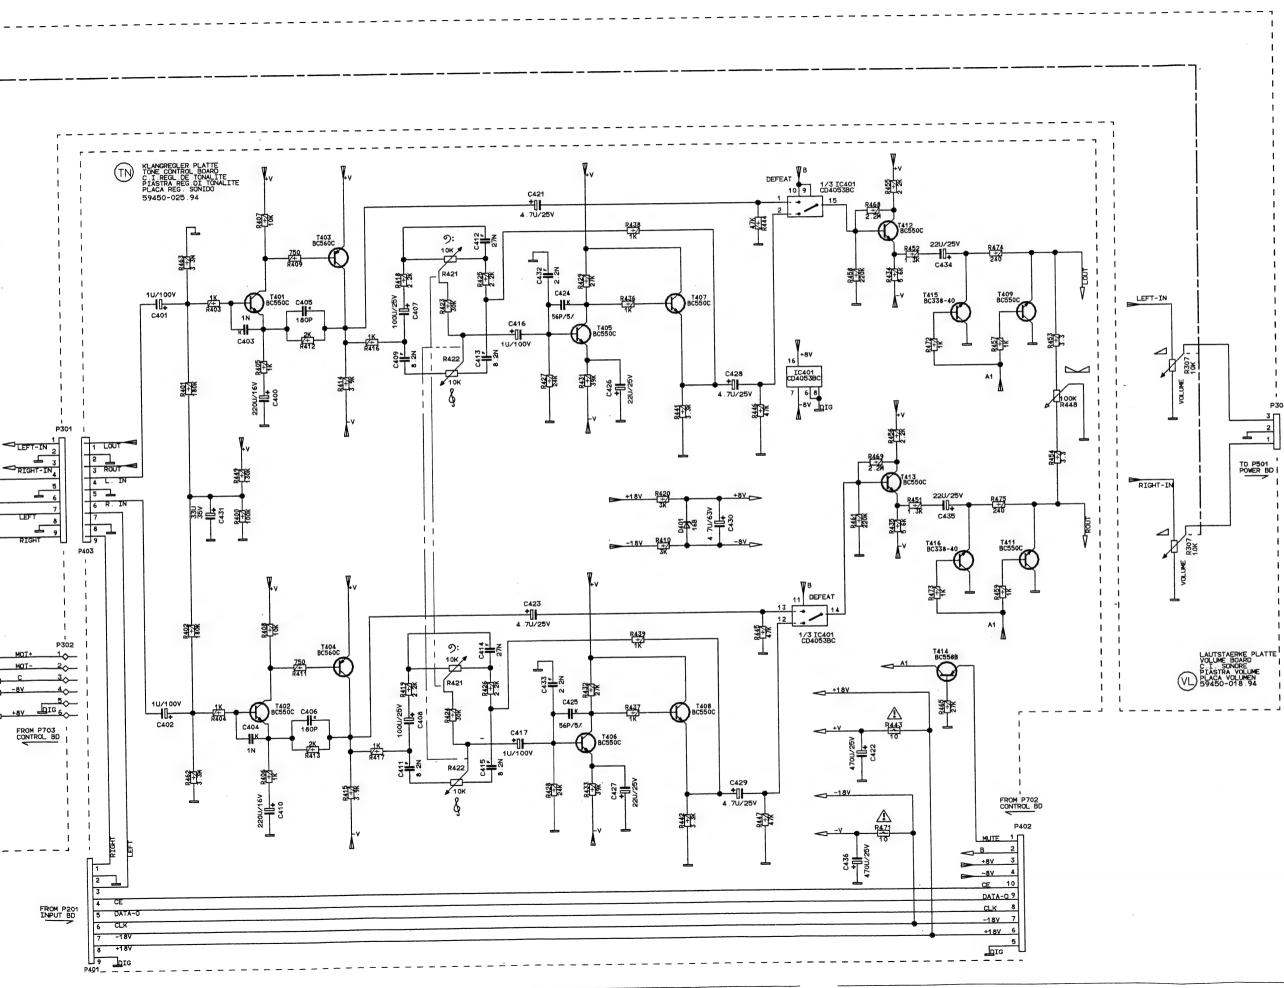


Lautstärkeplatte Volume Control Board

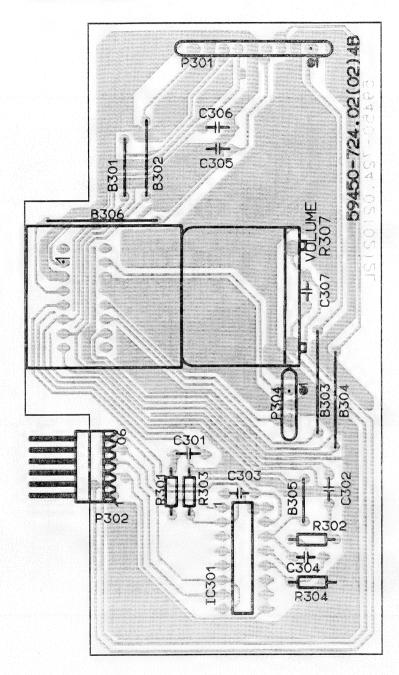



Klangregelplatte Tone Control Board

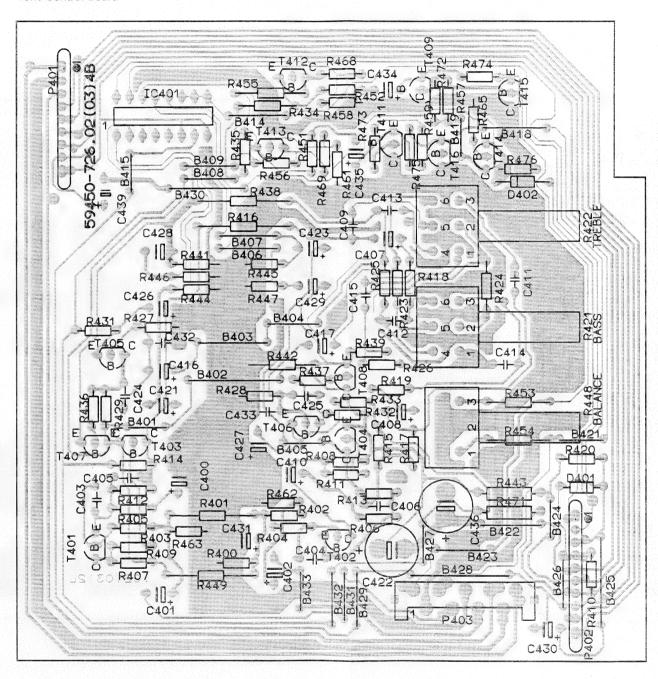


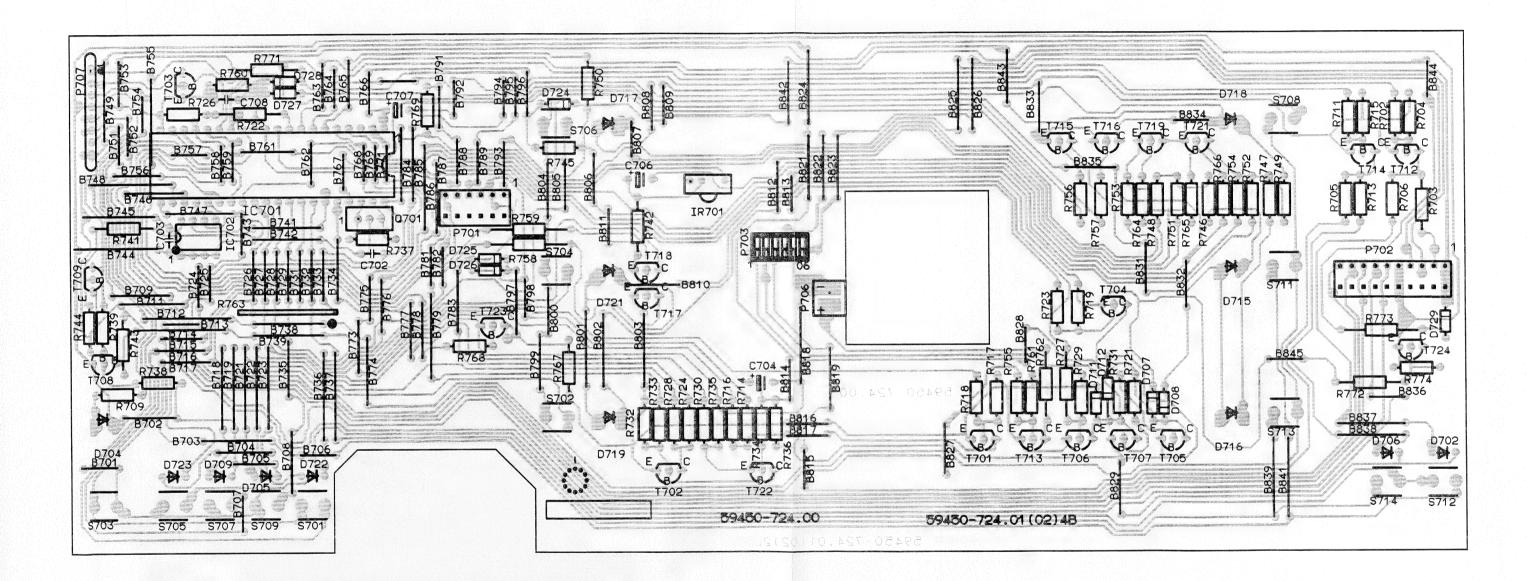

Schaltpläne: Bedienplatte Circuit Diagrams: Control Board

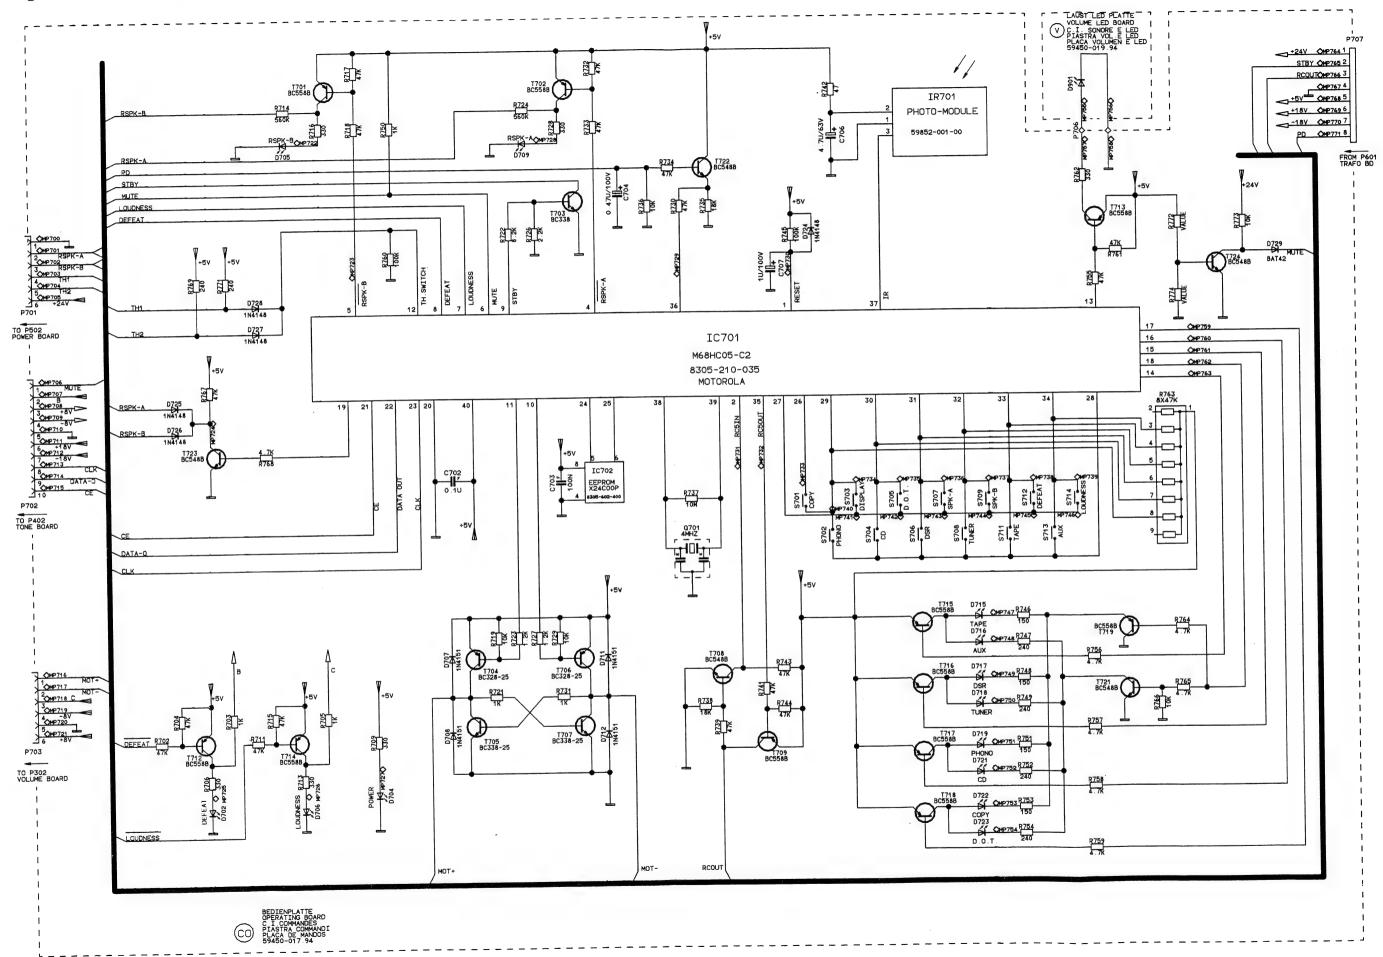


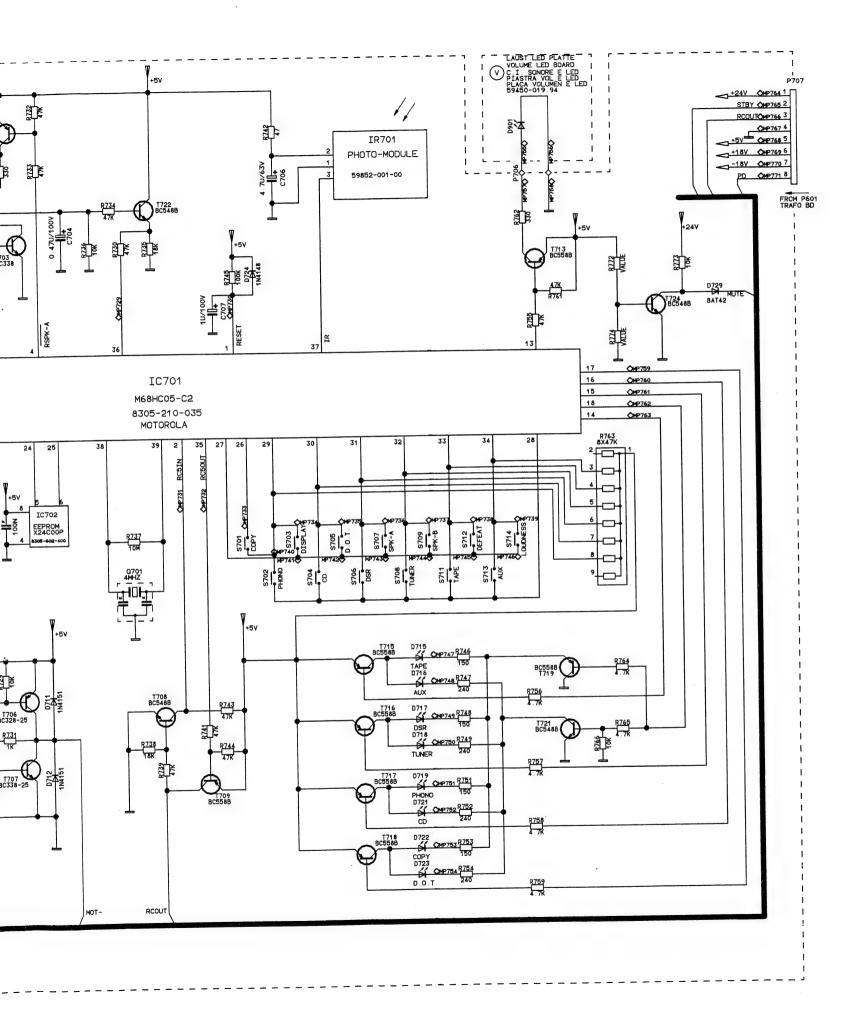


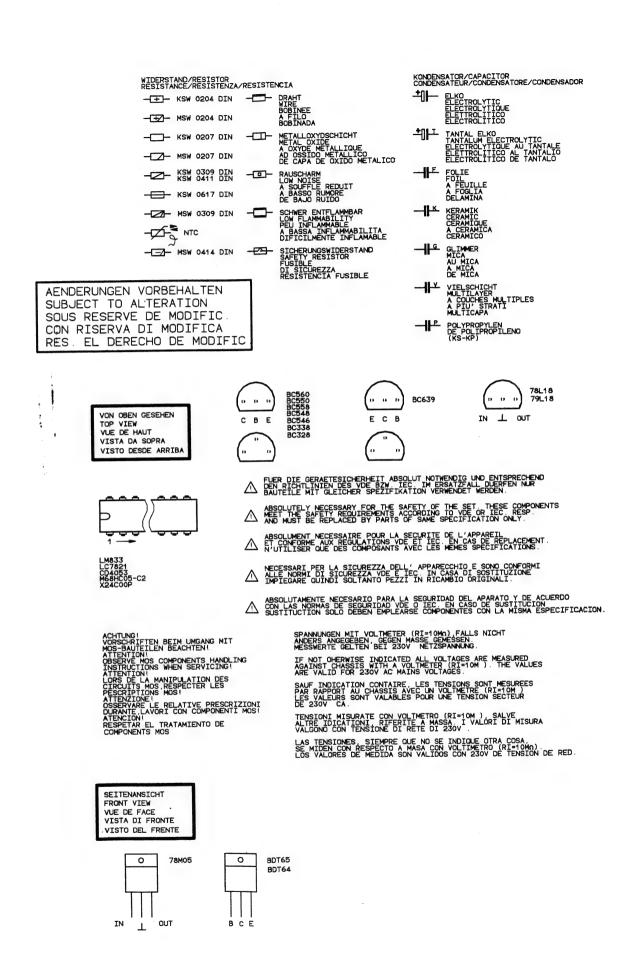

Schaltpläne und Druc

Schaltpläne: Netzteil-, Audio-, Kopfhörer-, RC-Bus- und Wechselspannungsanschlußplatte Circuit Diagrams: Transformer, Audio, Headphone, RC-Bus and AC-Outlet Board

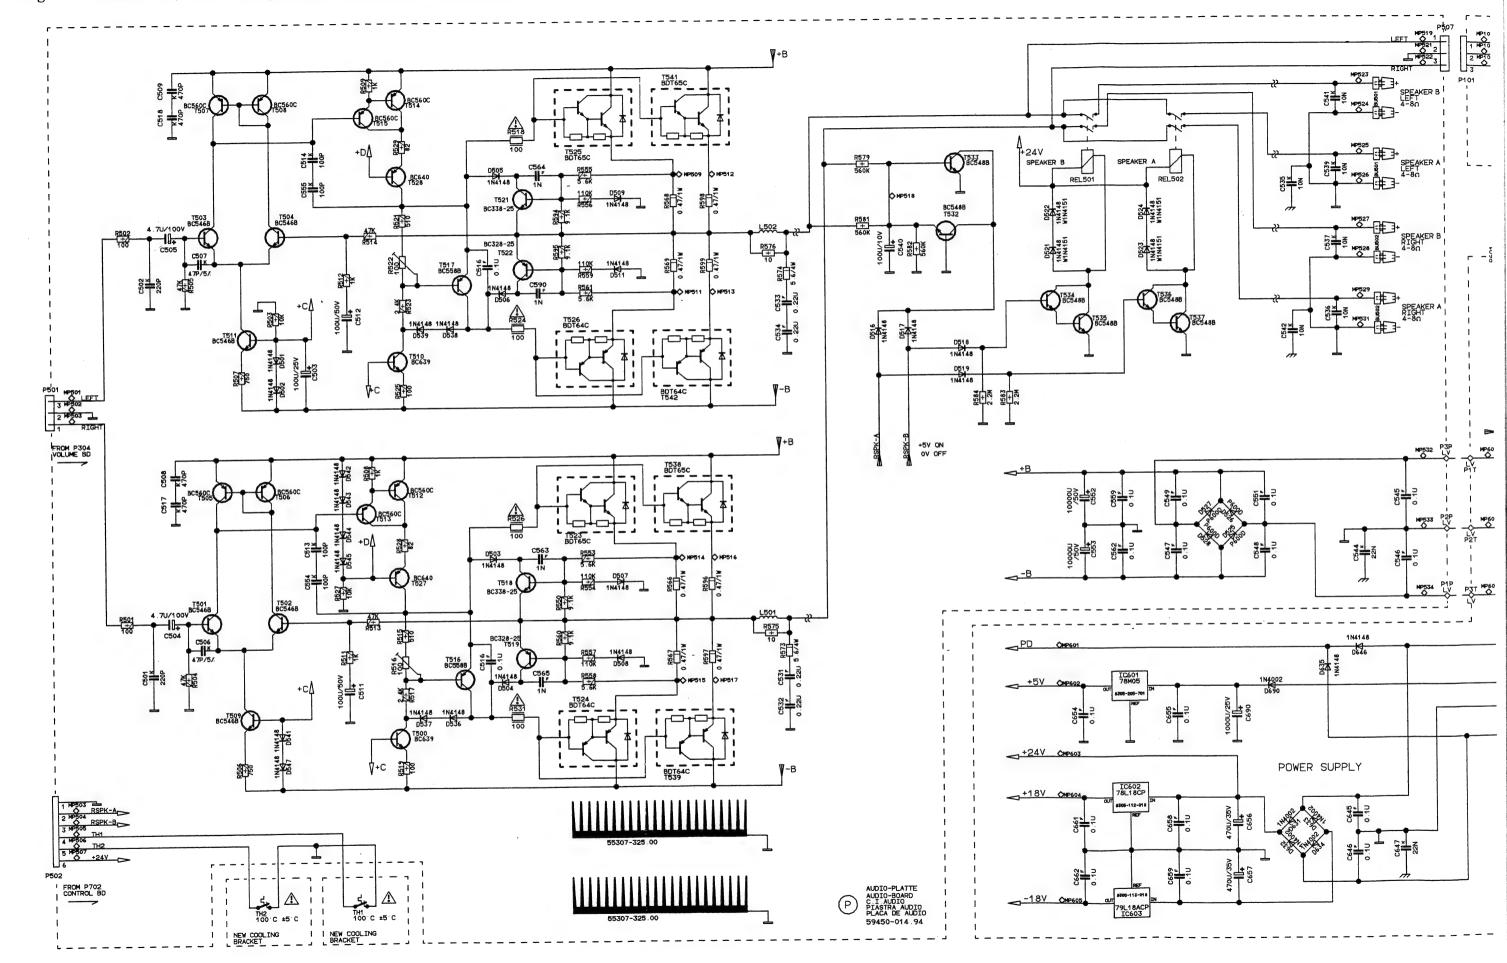


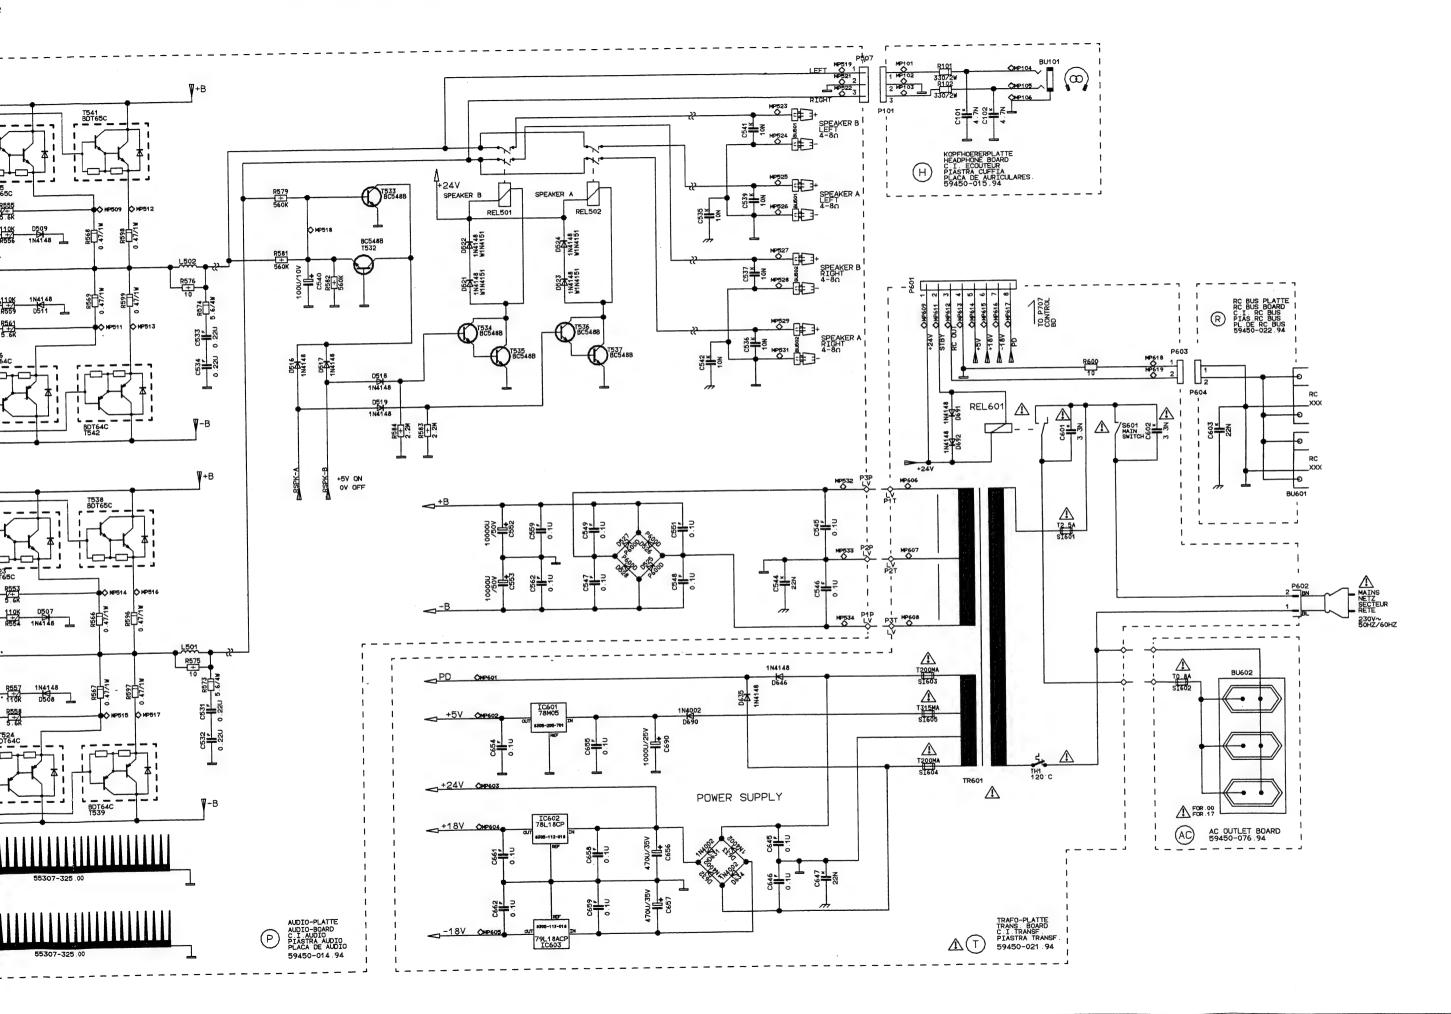


Druckplattenabbildungen: Netzteil-, Audio-, Kopfhörer-, RC-Bus- und Wechselspannungsanschlußplatte Layout of PCBs: Transformer, Audio, Headphone, RC-Bus and AC-Outlet Board


Kopfhörerplatte
Headphone Board

The state of the state o

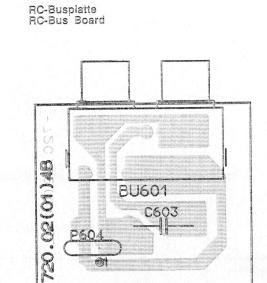

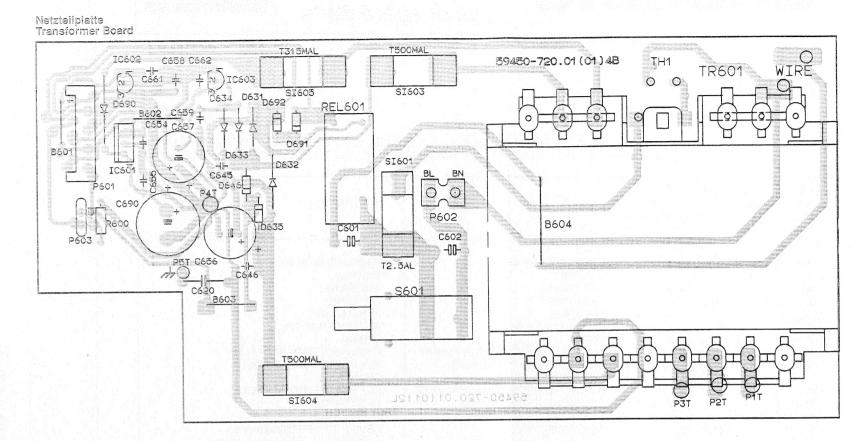

# Audio Banda | 153 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155

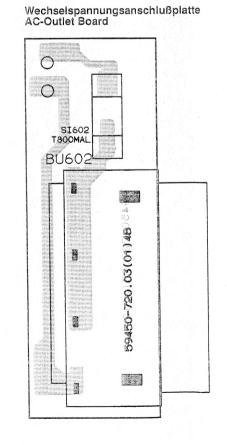

Ersatzteilliste List of spare parts



Btx \* 32700 #

2/93

V 2 V 2 GB

V 2

V 2: SACH-NR. / PART NO.: 9.55307-8151 SCHWARZ/BLACK BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.LD 1051 V 2 GB: SACH-NR. / PART NO.: 9.55307-6251 SCHWARZ/BLACK BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.LD 1051 GB

1	POS. NR. POS. NO.	NR.	SACHNUMMER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG	D	DESCRIPTION	<b>GB</b>
ALTERATIONS DESE	0002.000 0003.000 0004.000 0007.000 0008.000 0012.000 0013.000 0014.000 0017.000 0031.001 0032.001 0032.001 0032.002 0033.000 0034.000 0036.000 0036.000 0039.000 0044.000 0044.000 0045.000 0046.000		55306-254.02 55301-210.00 55301-250.00 52015-206.00 55306-510.00 55306-140.00 55306-221.00 55301-212.00 55301-212.00 55301-214.00 29703-357.02 8134-020-181 09087-001.01 09087-001.21 8290-991-275 8290-951-280 09666-449.00 09621-113.02 29303-452.02 09626-904.00 8134-023-006 8134-023-006 8134-023-009 09623-449.01 09621-146.00 39612-060.03 55099-125.00 59802-602.01 55301-502.01 9.52301-8251 (G.OD 0251)	4	FENSTER NETZTASTE LED-LINSE STOESSEL DREHKNOPF KPL FEDER KNOPF/ VERDECKTDL TASTE / TUNER-TAPE CD-PHONO TASTE / VERDECKT DI TASTSCHALTER / BED TASTSCHALTER / TAS NETZTRAFO (V 2) NETZTRAFO (V 2) NETZKABEL KPL (V 2) NETZKABEL KPL (V 2) NETZKABEL-ZUGENTL SICHERUNGSHALTER NETZSTECKER-UNTE AC-BUCHSE THERMOSCHALTER E THERMOSCHALTER STERMOSCHALTER CINCHBUCHSE 4-FAC CINCHBUCHSE 4-FAC CINCHBUCHSE 4-FAC STEREO-KOPFHOERE LS-SCHRAUBKLEMME MASSEKLEMME IR-GEBER / FERNBEL FUSS KPL  ABDECKKAPPE (KEIN E-TEIL)  BEDIENUNGSANLEIT	1-2-DSR- URCH KLAPPE DIENPL.  GB) LASTUNG RTEIL KPL  BO GRAD C 120 GRAD C CH CH / RC BUS ERBUCHSE E 4-FACH DIENUNG	WINDOW POWER KEY LED LENS PUNCH SLIDE ROTARY KNOB CPL. SPRING KNOB / COVERED WITH FLAP KEY / TUNER-TAPE 1-2-DSR- CD-PHONO KEY / COVERED WITH FLAP TACT SWITCH TACT SWITCH POWER TRANSFORMER (V 2) POWER TRANSFORMER (V 2 GB) MAINS CABLE (V 2) MAINS CABLE (V 2 GB) STRESS RELIEF FUSE HOLDER MAINS PLUG, LOWER PART AC SOCKET THERMAL SWITCH CINCH SOCKET 4 FOLD CINCH SOCKET 4 FOLD STEREO-HEAD SET SOCKET LS-HEAD CONTACT CLAMP EARTHING CLAMP IR REMOTE CONTROL FOOT CPL  BACK COVER (NO SPARE PART)  INSTRUCTION MANUAL SERVICE MANUAL	

ALTERATIONS RESERVED

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

1 V 2 (13) 55301-212.00 (1) 55306-500.00 FINE ATS .... (2) 55306-254.01 (60) 55301-502.01 (8) 553056-510.00 (3) 55301-210.00

GRUNDIG Service-Technik

GRUNDIG Service-Technik

ALTERATIONS RESERVED

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG D		
NR. POS.	PART NUMBER	DESCRIPTION (GB)		
NO.				
C 552 C 553	8410-001-135 8410-001-135	ELKO 10000UF 50V ELKO 10000UF 50V		
C 601	8660-197-042	SI-KERKO.A 3300PF 20%		
C 602 🔨	8660-197-042	SI-KERKO.A 3300PF 20%		
C 690	8415-166-106	ELKO CB 1000UF 16V		
	11			
->	<del></del>			
D 401	8309-720-161	Z DIODE 16 B 0,5W		
D 501	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 502 D 503	8309-215-148 8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4148 WW.		
D 504	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 505 D 506	8309-215-148 8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4148 WW.		
D 507	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 508	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 509 D 511	8309-215-148 8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4148 WW.		
D 516	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 517 D 518	8309-215-148 8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4148 WW.		
D 519	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 521 D 522	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4148 WW.		
D 522 D 523	8309-215-148 8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 524	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 525 D 526	8309-712-752 8309-712-752	DIODE MR 752 MOT DIODE MR 752 MOT		
D 527	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT		
D 528 D 536	8309-712-752 8309-215-148	DIODE MR 752 MOT DIODE 1 N 4148 WW.		
D 537	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 538 D 539	8309-215-148 8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4148 WW.		
D 541	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 542	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4148 WW.		
D 543 D 544	8309-215-148 8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 545	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 547 D 631	8309-215-148 8309-215-104	DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4002 -GA		
D 632	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA		
D 633 D 634	8309-215-104 8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA DIODE 1 N 4002 -GA		
D 635	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 646 D 690	8309-215-148 8309-215-104	DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4002 -GA		
D 690	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 692	8309-215-148	DIODE 1 N 4148 WW.		
D 702 D 704	8309-944-411 8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z LE DIODE TLHY 4405 TFK		
D 705	8309-944-411	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z		
D 706 D 707	8309-944-411 8309-215-043	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/		
D 707	8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/		
D 709	8309-944-411	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/		
D 711 D 712	8309-215-043 8309-215-043	DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/		
D 715	8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK		
D 716 D 717	8309-944-410 8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK LE DIODE TLHY 4405 TFK		
D 718	8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK		
D 719 D 721	8309-944-410 8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK LE DIODE TLHY 4405 TFK		
D 721	8309-944-411	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z		
	<del></del>	<del></del>		

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG D
NR. POS.	PART NUMBER	DESCRIPTION (GB)
NO.	774TT NOMBER	Bedoriii Holy
D 723 D 724 D 725 D 726 D 727 D 728 D 901	8309-944-411 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-148 8309-215-043 8309-215-043 8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4148 WW. DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ DIODE 1 N 4151 PHI/TFK/ LE DIODE TLHY 4405 TFK
}*******		·
IC 1 IC 2 IC 301 IC 401 IC 601 IC 602 IC 603 IC 701 IC 702	8305-204-834 8305-262-821 8305-201-453 8305-201-453 8305-205-701 8305-112-018 8305-113-018 8305-210-035 8305-602-400	IC LM 833 N ELLI 580 NSC IC LC 7821 SANYO MOS IC 4053 B/14053 B CP IC 4053 B/14053 B CP IC 78 M 05 MOT IC MC 78 L 18 ACP IC MC 79 L 18 ACP IC MC 68 HC 05-C2 MOT IC X 24 C 00P XICOR
IR 701	59852-001.00	IR-EMPFAENGER TFMS 5360
L 501 L 502	09238-159.01 09238-159.01	HF-DROSSEL HF-DROSSEL
Q 701	8602-331-086	CER.RES.86/13 CST 4.0 MGW
1		
-	<b>→</b>	
R 268 A R 269 A R 307 R 421 R 422 R 443 A R 448 R 471 A R 516 R 522 R 763	8701-118-041 59713-019.00 59713-017.00 59713-017.00 8701-118-025 59713-015.00	
R 269 A R 307 R 421 R 422 R 443 A R 448 R 471 A R 516 R 522	8701-118-041 59713-019.00 59713-017.00 59713-017.00 8701-118-025 59713-015.00 8701-118-025 8790-009-036 8790-009-036	KSW SI B 47 OHM 5% -GA POTENTIOMETER / LAUTST. POTENTIOMETER HOEHEN+BASS POTENTIOMETER HOEHEN+BASS KSW SI B 10 OHM 5% -GA POTENTIOMETER BALANCE KSW SI B 10 OHM 5% -GA ESTR.S 10 100 OHM ESTR.S 10 100 OHM
R 269 A R 307 R 421 R 422 R 443 A R 448 R 471 A R 516 R 522 R 763	8701-118-041 59713-019.00 59713-017.00 59713-017.00 8701-118-025 59713-015.00 8701-118-025 8790-009-036 8790-009-036	KSW SI B 47 OHM 5% -GA POTENTIOMETER / LAUTST. POTENTIOMETER HOEHEN+BASS POTENTIOMETER HOEHEN+BASS KSW SI B 10 OHM 5% -GA POTENTIOMETER BALANCE KSW SI B 10 OHM 5% -GA ESTR.S 10 100 OHM ESTR.S 10 100 OHM
R 269 A 307 R 421 R 422 R 443 A R 448 R 471 A 516 R 522 R 763  RL 501 A RL 502	8701-118-041 59713-019.00 59713-017.00 59713-017.00 8701-118-025 59713-015.00 8701-118-025 8790-009-036 8790-009-036 8770-490-113	KSW SI B 47 OHM 5% -GA POTENTIOMETER / LAUTST. POTENTIOMETER HOEHEN+BASS POTENTIOMETER HOEHEN+BASS KSW SI B 10 OHM 5% -GA POTENTIOMETER BALANCE KSW SI B 10 OHM 5% -GA ESTR.S 10 100 OHM ESTR.S 10 100 OHM R-NETZ 8X47 KOHM  RELAIS V23037-A0005-A102 RELAIS V23037-A0005-A102
R 269 A 307 R 421 R 422 R 443 A R 448 R 471 A 516 R 522 R 763  RL 501 A RL 601 A SI 601 A SI 602 A SI	8701-118-041 59713-019.00 59713-017.00 59713-017.00 8701-118-025 59713-015.00 8701-118-025 8790-009-036 8790-009-036 8770-490-113 8312-001-310 8312-001-310 8312-003-024 59401-027.00 09623-394.05 8315-617-006 8315-616-003 8315-610-002 8315-610-002	KSW SI B 47 OHM 5% -GA POTENTIOMETER / LAUTST. POTENTIOMETER HOEHEN+BASS POTENTIOMETER HOEHEN+BASS KSW SI B 10 OHM 5% -GA POTENTIOMETER BALANCE KSW SI B 10 OHM 5% -GA ESTR.S 10 100 OHM ESTR.S 10 100 OHM R-NETZ 8X47 KOHM  RELAIS V23037-A0005-A102 RELAIS V23037-A0005-A102 RELAIS G2R-1A 24V DC

POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	D	POS.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	D
	PART NUMBER	DESCRIPTION	(GB)	POS.	PART NUMBER	DESCRIPTION	(GB)
NO.	.,			NO.			
NR. POS. NO. T 2012 203 6 4 401 T 2 203 6 T 305 T 401 T 408 T 407 T 408 T 407 T 408 T 407 T 501 T 502 T 503 T 505 T 507 T 508 T 509 T 508	8303-267-550 8303-267-550 8303-267-550 8303-267-550 8303-267-550 8303-267-550 8303-267-550 8303-259-560 8303-259-560 8303-259-560 8303-259-560 8303-267-550 8303-267-550 8303-267-550 8303-267-550 8303-267-550 8303-267-560 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-241-546 8303-267-560 8303-27-560 8303-27-560 8303-27-560 8303-273-338	DESCRIPTION  TRANS.BC 550 C TRANS.BC 560 C TRANS.BC	SIE/PHI SIE/PHI SIE/PHI SIE/PHI SIE/PHI SIE/PHI PHI/ITT PHI/ITT	NR. POS.			
T 709 T 712	8303-205-558	TRANS.BC 558 B					
T 713	8303-205-558 8303-205-558	TRANS.BC 558 B					